


## LBB 4185/00 系统安装模块

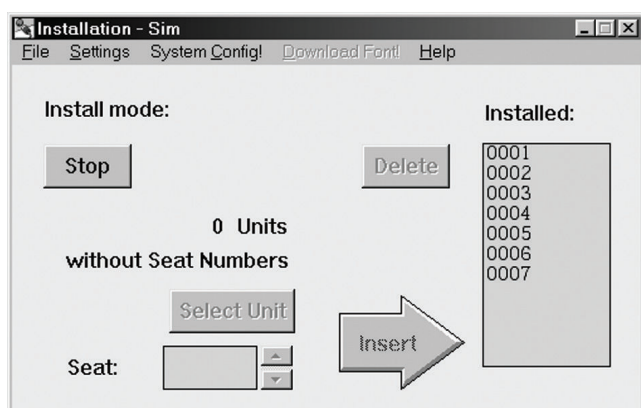

- ▶ 实现了对系统安装的单点控制
- ▶ 多种用于将功能分配给音频通道的工具
- ▶ 当安装配置发生更改时发出会间警告消息
- ▶ 屏显帮助功能

系统安装软件模块是一个非常高效的工具，安装人员和系统操作人员可以通过它快速地安装和设置新一代 DCN 系统。系统的安装、设置和功能可以通过简单易用的 Windows 软件在 PC 中进行完全控制。

### 基本功能

新一代 DCN 系统安装软件模块 - 通过简单且系统化的方法 - 指定专用于同声传译和内部对讲功能的音频通道数目。

#### 分配座号

在任何安装中，首先应执行的任务是将座号分配给代表馈送装置。系统安装软件模块提供了两种分配方法：

1. 从大厅中，依次按下各个代表话筒按钮。由 PC 登记此操作，并自动依次为装置分配编号。
2. 从 PC 中，操作人员选择任意一个话筒并分配编号。下一个分配编号将依次出现。该软件会为新安装的装置提供一个座号，以便立即识别它们。

用户可以随时使用显示系统配置的对话框，该对话框显示了已安装的代表机和主席机及译员台等设施的总数。

#### 下载字体集

用户还可以下载特殊字体集，从而使某些新一代 DCN 馈送装置可以显示复杂欧洲语言中的字符或基于图标的脚本（例如中文）。

#### 音频通道分配

新一代 DCN 系统提供 32 个音频输出通道，默认配置为 26 个分配通道、4 个馈送通道和 1 个内部对讲链路（占用 2 个通道）。可以为同声传译、会场语言和内部对讲的组合指定十个分配通道，并且在默认情况下为线路输出保留两个通道，为代表扬声器保留一个通道。如果需要，所有 31 个通道均可以用于同声传译。所有通道的分配均相互关联。分配给会场语言和内部对讲的通道数目取决于同声传译所需的数目。在使用 31 个同声传译通道和 1 个会场语言通道的大型国际会议中，将不提供用于内部对讲的通道。在这种情况下，系统完全变为一个同声传译系统。借助屏显通道选择功能，并使用带三个滚动条的显示屏，用户可以立即查看通道分配的概览图以及变更通道分配的效果，从而可以轻而易举地执行音频通道分配任务。系统安装模块主要是一个准备程序。一旦为所有话筒和代表机分配了座号，并且在配置和测试了音频通道之后，就不必每天使用系统安装模块来监控会议。但是，如果会议大厅内的物理布局发生了变化（例如，添加了代表机）则必须更新系统安装模块中的数据，并且安装窗口中会显示一条消息。

生成的会议相关信息存储在安装文件中。用户可以打开、创建、保存、删除和重命名这些文件。

| Channel Assignments |                       |              |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| Channels            | Distribution          | Contribution |
| 0                   | Floor                 | Floor        |
| 1                   | Interpret             | Interpret    |
| 2                   | Interpret             | Interpret    |
| 3                   | Interpret             | Interpret    |
| 4                   | Interpret             | Interpret    |
| 5                   | Interpret             | Interpret    |
| 6                   | Interpret             | Interpret    |
| 7                   | Interpret             | Interpret    |
| 8                   | Interpret             | Interpret    |
| 9                   | Interpret             | Interpret    |
| 10                  | Interpret             | Interpret    |
| 11                  | Interpret             | Interpret    |
| 12                  | Interpret             | Interpret    |
| 13                  | Interpret             | Interpret    |
| 14                  | Interpret             | Interpret    |
| 15                  | Interpret             | Interpret    |
| 16                  | Interpret             | Interpret    |
| 17                  | Interpret             | Interpret    |
| 18                  | Interpret             | Interpret    |
| 19                  | Interpret             | Interpret    |
| 20                  | Interpret             | Interpret    |
| 21                  | Interpret             | Interpret    |
| 22                  | Interpret             | Interpret    |
| 23                  | Intercom              | Intercom     |
| 24                  | Intercom              | Intercom     |
| 25                  | Intercom              | Intercom     |
| 26                  | Intercom              | Intercom     |
| 27                  |                       | Floor        |
| 28                  |                       | Floor        |
| 29                  | Delegate Loudspeakers | Floor        |
| 30                  | Intercom              | Intercom     |
| 31                  | Ring & Busy Tones     |              |

OK Cancel

## 安装/配置

系统的安装、设置和功能全部由计算机控制。

## 订购信息

### LBB 4185/00 系统安装模块

### LBB4185/00

安装人员和系统操作员在安装和设置新一代 DCN 系统时的得力工具

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
www.boschsecurity.com.cn

Represented by